BRAUN

Series 7

Type 5692

www.braun.com

790 cc-4

760 cc-4

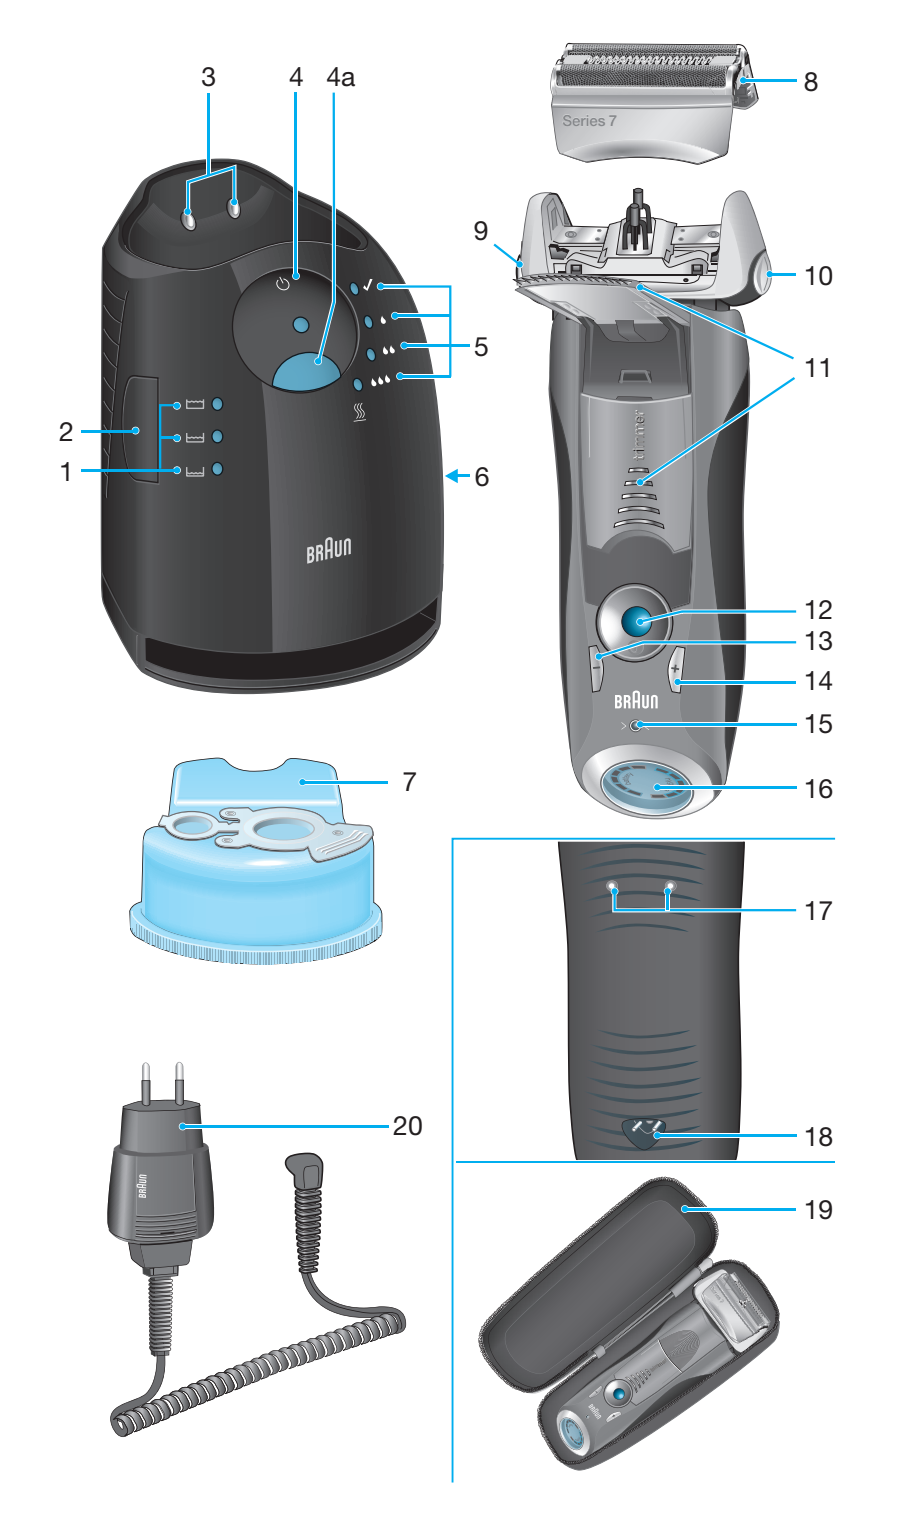
3
4
4a
5
2
1
6
BRAUN
Series 7
8
9
10
11
Trimmer
12
13
14
15
16
7
17
18
20
19

Produsele companiei Braun sunt realizate pentru a răspunde celor mai exigente cerinţe de calitate, funcţionalitate şi design. Vă felicităm pentru alegerea făcută în cumpărarea noului aparat de ras Braun şi sperăm să fiţi mulţumiţi întrebuinţându-l.



Important
Aparatul dvs de ras este prevăzut cu un cablu de alimentare special ce include un sistem suplimentar de siguranţă pentru tensiuni joase. Nu schimbaţi nici o parte din acest cablu.
În caz contrar, există riscul de şoc electric.

Acest produs nu trebuie folosit de copii sau persoane cu capacităţi fizice sau mentale reduse, fără supravegherea unei persoane responsabile de siguranţa acestora! În general, vă recomandăm să nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuiesc supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.



Pentru a preveni scurgerea lichidului de curăţare, asiguraţi-vă că dispozitivul de curăţare&reîncărcare este plasat pe o suprafaţă plată. După instalarea cartuşului de curăţare, nu înclinaţi sau mutaţi dispozitivul, deoarece riscaţi scurgerea lichidului din cartuş. Nu plasaţi dispozitivul de curăţare pe suprafeţe lăcuite, lustruite sau în apropierea unor surse de căldură.

Cartuşul de curaţare conţine lichid inflamabil! Evitaţi contactul cu sursele de aprindere! Nu fumaţi atunci când folosiţi cartuşul! A se feri de razele solare.

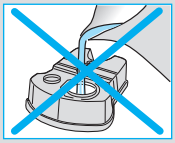

Nu reumpleţi cartuşele uzate! Folosiţi numai rezervele originale Braun.

DESCRIERE
Dispozitivul de curăţare&încărcare
1. Afişajul cartuşului de curăţare
2. Butonul de ridicare pentru schimbarea cartuşului
3. Contacte pentru legătura dintre dispozitivul de curăţare şi aparat
4. Buton de pornire
4a. Buton curăţare rapidă (doar pentru modelul 790cc-4)
5. Leduri indicatoare ale programului necesar de curăţare
6. Mufă de alimentare
7. Cartuş de curăţare

Aparat de ras
8. Sită metalică şi bloc de tăiere
9. Butoane deblocare sită şi bloc de tăiere
10. Buton de blocare a capului de ras
11. Accesoriu de scurtare pentru păr lung
12. Comutator pornit/oprit
13. (-) Boton selector bărbierit sensibil
14. (+) Buton selector bărbierit intensiv
15. Buton resetare
16. Afişajul aparatului de ras
17. Contacte pentru legătura dintre aparatul de ras şi dispozitivul de curăţare
18. Mufă de alimentare a aparatului de ras
19. Trusă de voiaj
20. Cablu special

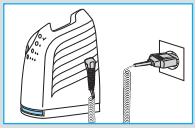

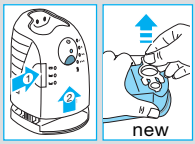

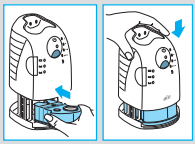













Înainte de bărbierire
Înainte de prima utilizare, conectaţi aparatul de ras la o sursă de curent electric cu ajutorul cablului special (20) sau alternativ, procedaţi după cum urmează:

Instalarea dispozitivului curăţare şi încărcare
• Utilizând cablul special (20), conectaţi mufa dispozitivului (6) la o sursă de curent
• Apăsaţi butonul de ridicare (2) pentru deschiderea carcasei
• Aşezaţi cartuşul de curăţare (7) pe o suprafaţă plată stabilă (ex.: pe o masă)
• Ridicaţi cu grijă capacul catuşului
• Împingeţi cartuşul la baza dispozitivului cât puteţi de mult
• Închideţi uşor capacul carcasei împingând în jos

Afişajul cartuşului de curăţare (1) indică nivelul rămas al fluidului:

- Până la 30 cicluri de curăţare rămase
- Până la 7 cicluri de curăţare rămase
- Cartuşul trebuie înlocuit

Încărcarea şi curăţarea aparatului de ras

Introduceţi aparatul de ras cu capul în jos în dispozitivul de curăţare (contactele (17) de pe spatele aparatului de ras trebuie să fie aliniate cu contactele (3) de pe dispozitivul de curăţare).

Dacă este necesar, dispozitivul de curăţare va începe încărcarea aparatului de ras în mod automat. Statusul de igienă al aparatului, va fi de asemenea analizat şi ledul indicator al programului necesar de curăţare se va aprinde:

« √ » aparatul este curat
« 💧 » curăţare uşoară
« 💧💧 » curăţare normală
« 💧💧💧 » curăţare intensă

După selectarea programului necesar de curăţare apăsaţi butonul de pornire (4).
Pentru rezultate optime, vă recomandăm curăţarea aparatului după fiecare utilizare.

În timpul procesului de curăţare ledul indicator va lumina intermitent. Fiecare program de curăţare constă în mai multe cicluri, în care lichidul de curăţare trece peste capul de ras şi un ciclu de uscare a aparatului. În funcţie de programul selectat, procesul de curăţare durează între 32 şi 43 minute.

Procesul de curăţare nu trebuie întrerupt. Vă rugăm să reţineţi că în timpul procesului de uscare aparatul poate fi fierbinte şi ud. Atunci când programul de curăţare este finalizat ledul indicator "√ " se va aprinde. Acum aparatul este curat şi pregătit pentru următoarea utilizare.

Curăţare rapidă (doar pentru modelul 790 cc-4)
Apăsaţi butonul (4a) pentru activa programul de curăţare rapidă, fără uscare. Acest program durează cca. 25 secunde şi este

recomandat doar atunci când nu aveţi timp să aşteptaţi pentru unul din programele de curăţare automată. Dacă scoateţi aparatul imediat după terminarea procesului de uscare rapidă, stergeţi capul de ras cu un şerveţel pentru a evita scurgerea.

Funcţia Stand-by
Timp de 10 minute după terminarea procesului de încărcare sau curăţare, dispozitivul de curăţare&încărcare intră în stand-by: indicatorii nivelului de incărcare şi curăţare sunt dezactivaţi.

Afişajul aparatului
Afişajul aparatului de ras (16) arată nivelul de încărcare al bateriei. În timpul încărcării sau atunci când folosiţi aparatul de ras, segmentele de culoare verde destinate bateriei vor clipi intermitent.
După încărcarea completă, toate segmentele de culoare verde vor lumina în mod continuu, timp în care aparatul este pornit sau conectat la sursa de curent.

Afişajul aparatului (doar pentru modelul 790 cc-4)
Afişajul aparatului de ras (16) arată nivelul de încărcare al bateriei în partea stângă şi statusul de igienă în partea dreaptă.(6 segmente de culoare închisă sunt afişate pe fiecare parte atunci când bateria este complet încărcată şi aparatul este curat).

Segmentele status baterie(doar pentru modelul 790 cc-4)
În timpul încărcării sau atunci când folosiţi aparatul de ras, segmentele destinate bateriei vor clipi intermitent. După încărcarea completă, toate cele 6 segmente vor lumina în mod continuu.
Odată cu descărcarea bateriei, segmentele se vor stige.

Funcţia Stand-by
(Aparatul este conectat la sursa de curent, dar are comutatorul în poziţia oprit)
Timp de câteva minute după terminarea procesului de încărcare aparatul intră în stand-by: afişajul aparatului este dezactivat.

Indicatorul baterie descărcată
Segmentul care indică bateria descărcată este prevăzut cu un led rosu care luminează intermitent pentru a vă avertiza că nivelul de încărcare a scăzut sub 20%.
Capacitatea rămasă este suficientă pentru încă 2 sau 3 bărbieriri.

Segmente indicatoare status igienă(doar pentru modelul 790 cc-4)
Toate cele 6 segmente vor fi aprinse după curăţarea aparatului în staţia de curăţare&încărcare.
Prin utilizarea aparatului segmentele se vor stinge treptat. După utilizarea aparatului, atunci când reintroduceţi aparatul în staţia de curăţare&încărcare, sistemul va selecta automat programul de curăţare necesar pentru a atinge din nou nivelul maxim de igienă. Prin curăţarea aparatului sub jet de apă nu puteţi opţine nivelul maxim de igienizare, acesta poate fi atins doar prin curăţarea automată în staţia de curăţare&încărcare.

Informaţii privind încărcarea
• După o încărcare completă, aparatul poate fi folosit cca 50 de minute, durata de funcţionare variind în funcţie de lungimea firului de păr.
• Temperatura recomandată pentru încărcare este cuprinsă între 5-35 °C. Nu expuneţi aparatul la temperaturi mai ridicate de 50°C

pentru perioade îndelungate de timp.



Personalizarea aparatului în funcţie de necesităţile dvs.
Cu ajutorul butoanelor (-)(13) şi (+)(14) aveţi posibilitatea de a seta aparatul în funcţie de zona şi tipul de piele pe care o bărbieriţi. Funcţia selectată este indicată printr-un led incorporat în comutatorul pornit/oprit (12):

- Albastru închis (bărbierit intens)
- Albastru deschis (bărbierit normal)
- Alb (pentru zone sensibile ex. gât)

Pentru un bărbierit eficient şi rapid, vă recomandăm selectarea funcţiei "+".
Setările rămân salvate pentru următoarea bărbierire.

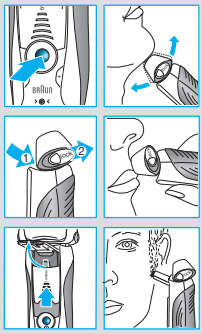

Mod de utilizare
Acţionaţi comutatorul pornit/oprit (12) pentru a porni aparatul de ras.

- Capul rotativ al aparatului de ras si dispozitivele de tăiere mobile se ajustează automat după conturul feţei, pentru confort sporit.
- Pentru a bărbierii zone greu accesibile (ex: zone de sub nas) apăsaţi butonul (10) pentru blocarea capului pivotant în unghiul în care doriţi.
- Pentru tăierea perciunilor, a mustăţii sau a bărbii, acţionaţi în sus accesoriul de scurtare pentru păr lung

Sfaturi pentru un bărbierit perfect
Pentru rezultate optime, Braun vă recomandă următorii 3 paşi:
1. Întotdeauna, bărbieriţi-vă înainte de a vă spăla pe faţă.
2. Ţineţi aparatul de bărbierit astfel încât să fie în unghi drept (90°) faţă de piele.
3. Întindeţi pielea şi bărbieriţi-vă în sens invers direcţiei de creştere a firului de păr.

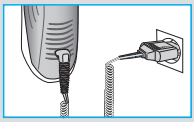

Folosirea aparatului conectat la sursa de curent
Dacă aparatul de ras este descărcat şi nu aveţi timp să îl încărcaţi în dispozitivul de curăţare&reîncărcare vă puteţi bărbieri prin conectarea acestuia la sursa de curent cu ajutorul cablului special.

Curăţarea

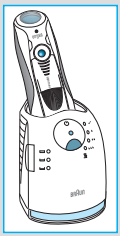

Curăţarea automată
După fiecare bărbierire, introduceţi aparatul de ras în dispozitivul de curăţare&reîncărcare şi
Procedaţi la fel ca în secţiunea "Înainte de bărbierire". Astfel încărcarea şi curăţarea aparatului se face în mod automat în funcţie de statusul fiecăreia. La o utilizare zilnică, un cartuş de igienizare este suficient pentru 30 de cicluri de curăţare.

Cartuşul igienic de curăţare conţine alcool şi odată deschis, acesta se va evapora gradat în aer.
Fiecare cartuş, care nu este utilizat zilnic, necesită înlocuirea la aproximativ 8 săptămâni.

Cartuşul de curăţare mai conţine şi agenţi de lubrifiere, care pot lăsa urme residuale pe capul
de ras al aparatului. Aceste urme pot fi îndepărtate cu uşurinţă prin ştergere cu un şerveţel moale de hârtie.

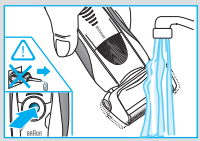



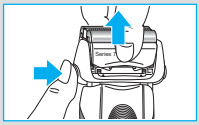

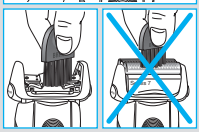

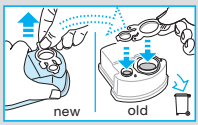





Curăţarea manuală

Acest aparat poate fi curăţat sub jet de apă.
Atenţie! Deconectaţi aparatul de la sursa de curent înainte de a-l curaţa în apă.

Curăţarea aparatului sub jet de apă este o metodă alternativă, benefică în special atunci când călătoriţi:

• Porniţi aparatul (neconectat la sursă de curent) şi clătiţi capul de ras sub jet de apă fierbinte. Puteţi folosi un săpun lichid, fără particule sau substanţe abrazive. Clătiţi ulterior toată spuma.

• Opriţi aparatul şi apăsaţi butonul deblocare (9). Îndepărtaţi sita şi blocul de tăiere (8) şi lăsaţi-le să se usuce .

• În cazul în care curăţaţi uzual aparatul sub jet de apă, atunci aplicaţi săptămânal o picătură de ulei de mecanisme fine pe sita şi blocul de tăiere.

Ca metodă alternativă, puteţi curăţa aparatul folosind peria :

• Opriţi aparatul. Îndepărtaţi sita şi blocul de tăiere şi aşezaţile pe o suprafaţă plată. Folosind peria, curăţaţi suprafaţa interioară a capului de ras. Nu folosiţi peria pentru a curăţa sita, deoarece aceasta se poate deteriora.

Curăţarea suportului

Este recomandată curăţarea periodică a suportului aparatului de ras şi a dispozitivului de curăţare şi reincărcare cu o cârpă umedă!

Înlocuirea cartuşului de curăţare

După apăsarea butonului (2) de ridicare a aparatului din suport, aşteptaţi câteva secunde pentru a evita scurgerea lichidului.
Înainte de aruncarea cartuşului folosit, astupaţi-l cu capacul de la un nou cartuş (cartuşul folosit conţine soluţie de curăţare impurificată).

Păstrarea aparatului în condiţii optime
Înlocuirea sitei şi a blocului de tăiere

Pentru starea optimă de funcţionare, înlocuiţi sita de ras şi blocul de tăiere (8),atunci când se aprinde ledul de înlocuire (16) (după cca 18 luni)sau când se uzează.

Simbolul de înlocuire vă va reaminti timp de 7 bărbieriri că trebuie sa înlocuiţi componentele, apoi aparatul se va reseta automat.

După înlocuirea sitei şi a blocului de tăiere, ţineţi apăsat pentru cel puţin 3 secunde (cu ajutorul unui ac) butonul (15), pentru a se reseta caculatorul. În timpul acestei operaţiuni ledul destinat înlocuirii va clipi şi se va stinge doar atunci când procesul de resetare a fost finalizat. Resetarea manuală poate fi efectuată în orice moment.

Accesorii

Disponibile la Centrul de Asistenţă pentru Clienţi Braun:
• sită de ras şi bloc de tăiere: 70 S
• Cartuşul de curăţare Curăţare&Reincărcare: CCR

Acest produs conţine acumulatori reîncărcabili. În scopul protejării mediului înconjurător, vă rugăm să nu aruncaţi produsul, la sfârşitul duratei de folosinţă, împreună cu resturile menajere. Acesta poate fi depus la centrele specializate.

Cartuşul de curățare poate fi aruncat împreună cu resturile menajere.

Instrucțiunile se pot schimba fără o notificare prealabilă.

Pentru specificații electrice, consultați informațiile înscrise pe cablul special.

Garanţia: Conform certificatului de garanţie Braun.